

ADDEDDUM FOR STREAMLIGHT® TLR-7® X CONTOUR REMOTE

Thank you for selecting the TLR-7® X Contour Remote. As with any professional tool, reasonable care and maintenance of this product will provide years of dependable service.

Please read your firearm's manual/instructions before attaching the TLR-7® X Contour Remote.

Read this manual before using your TLR-7® X Contour Remote. It includes important safety and operating instructions for using the remote switch. Read the TLR-7® X manual for important safety and operation instructions for using the TLR-7® X light.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. This guide contains important safety and operating instructions for your TLR-7® X Contour Remote. **Always keep these operating instructions with your TLR-7® X Contour Remote. Include them when the unit changes ownership or when it is loaned or presented to another person.**

▲ WARNING HANDLING A FIREARM CAN BE DANGEROUS AND MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH. FOLLOW BOTH THE FLASHLIGHT AND THE FIREARM MANUFACTURER'S SAFETY / OPERATING INSTRUCTIONS. NEVER HANDLE A FIREARM UNLESS YOU HAVE RECEIVED QUALIFIED TRAINING. SAFETY MEASURES MUST BE EMPLOYED AT ALL TIMES. NEVER POINT THE FIREARM AT SOMETHING YOU DO NOT INTEND TO SHOOT.


▲ WARNING ACCIDENTAL DISCHARGE OF A FIREARM MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH. MAKE SURE THAT THE FIREARM IS UNLOADED AND THE BREECH IS OPEN WHEN INSTALLING, CLEANING, ADJUSTING AIM, MAINTAINING, OR REMOVING THE FLASHLIGHT. ONLY ACTIVATE THE FLASHLIGHT WITH THE NON-TRIGGER HAND WHILE EMPLOYING A TWO-HAND GRIP ON THE FIREARM AND WITH THE TRIGGER FINGER OUTSIDE OF THE TRIGGER GUARD.

▲ WARNING RISK OF INJURY. THE USE OF SUBSTANDARD OR AFTERMARKET COMPONENTS, MODIFICATIONS TO THE ORIGINAL PARTS, OR USE OF THIS FLASHLIGHT WITH ANY INCOMPATIBLE PRODUCT MAY VOID WARRANTY AND COULD LEAD TO PRODUCT FAILURE OR PERSONAL INJURY.

MOUNTING

Note: Loosen the rail clamp tension screw completely to allow the rail clamp to open fully.

1. Align and slide the rear portion of the contour remote along the bottom of the trigger guard until it firmly contacts the grip of the handgun.
2. Depress the rail clamp tension screw to open the rail clamp and swing the TLR-7® X Contour Remote into place and while aligning the rail key with the groove on the mounting rail.
3. Check for proper alignment before "snapping" the light into place.
4. Make the TLR-7® X Contour Remote is fully seated before completely tightening the rail clamp tension screw. Tighten the tension screw finger-tight using a coin.

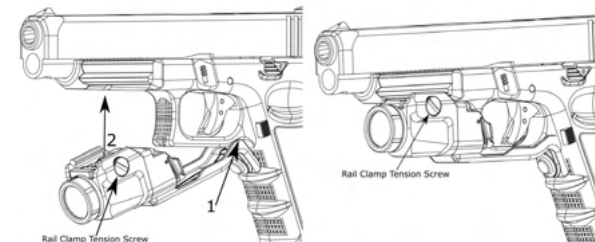

OPERATION

The TLR-7® X Contour Remote integrated tail switches provide the same functions as the conventional TLR-7® X tail switches. The additional pressure-controlled grip switch is designed to be momentarily depressed naturally by the middle finger of the gripping hand while taking a normal grip.

NOTE: If the light is turned on using either tail switch, the additional pressure-controlled switch will not function.

REMOVAL

▲ WARNING ACCIDENTAL DISCHARGE OF A FIREARM MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH. MAKE SURE THAT THE FIREARM IS UNLOADED AND THE BREECH IS OPEN WHEN INSTALLING, CLEANING, ADJUSTING AIM, MAINTAINING, OR REMOVING THE CONTOUR REMOTE. ONLY ACTIVATE THE FLASHLIGHT WITH THE NON-TRIGGER HAND WHILE EMPLOYING A TWO-HAND GRIP ON THE FIREARM AND WITH THE TRIGGER FINGER OUTSIDE OF THE TRIGGER GUARD.

Loosen the rail clamp tension screw completely to allow the rail clamp to open fully.

Depress the rail clamp tension screw and pivot the front of the TLR-7® X Contour Remote downward from the mounting rail and clear of the bottom of the trigger guard.

NOTE: The manufacturer and/or its local official Distributors assume no responsibility for product malfunction or for physical injury or property damage resulting in whole or in part from criminal or negligent use of this product, improper or careless handling, unauthorized modifications, customer abuse or neglect of the product, or other influences beyond Streamlight's direct and immediate control.

ANEXO PARA EL INTERRUPTOR REMOTO DE CONTORNO DE LA STREAMLIGHT® TLR-7® X

Gracias por seleccionar el interruptor remoto de contorno de la TLR-7® X. Tal y como ocurre con cualquier herramienta profesional, el mantenimiento y cuidado razonables de este producto brindará años de servicio fiable.

Lea el manual/las instrucciones del arma antes de acoplar el interruptor remoto de contorno de la TLR-7® X. Lea este manual antes de usar su interruptor remoto de contorno de la TLR-7® X. Incluye instrucciones importantes de funcionamiento y seguridad para el uso del interruptor remoto. Lea el manual de la TLR-7® X para obtener instrucciones importantes de funcionamiento y seguridad de uso de la linterna TLR-7® X.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Esta guía incluye instrucciones importantes de funcionamiento y seguridad para su interruptor remoto de contorno de la TLR-7® X. Mantenga siempre estas instrucciones de funcionamiento con el interruptor remoto de contorno de su TLR-7® X. Incluya las cuando la unidad cambie de propietario o cuando la preste o presente a otra persona.

▲ ADVERTENCIA MANIPULAR UN ARMA DE FUEGO PUEDE SER PELIGROSO Y PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O LA MUERTE. SIGA LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE DEL ARMA Y DE LA LINTERNA. NO MANIPULE NUNCA UN ARMA SI NO HA RECIBIDO FORMACIÓN CUALIFICADA. DEBERÁN TOMARSE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO. NO APUNTE NUNCA UN ARMA DE FUEGO A ALGO QUE NO ESTÉ DISPUESTO A DESTRUIR.


▲ ADVERTENCIA LA DESCARGA ACCIDENTAL DE UN ARMA DE FUEGO PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O LA MUERTE. ASEGÚRESE DE QUE EL ARMA DE FUEGO ESTÉ DESCARGADA Y LA CULATA ABIERTA AL INSTALAR, LIMPIAR, AJUSTAR LA PUNTERÍA, MANTENER O RETIRAR LA LINTERNA. ACTIVE LA LINTERNA SOLO CON LA MANO QUE NO SE UTILIZA PARA DISPARAR MIENTRAS UTILIZA UN AGARRE DE DOS MANOS EN EL ARMA DE FUEGO CON EL DEDO ÍNDICE FUERA DEL PROTECTOR DEL GATILLO.

▲ ADVERTENCIA RIESGO DE LESIÓN. EL USO DE COMPONENTES DE CALIDAD INFERIOR O POSVENTA, LAS MODIFICACIONES A LAS PARTES ORIGINALES O EL USO DE ESTA LINTERNA CON CUALQUIER PRODUCTO INCOMPATIBLE PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA Y PODRÍA PROVOCAR EL FALLO DEL PRODUCTO O UNA LESIÓN PERSONAL.

MONTAJE

Nota: Afloje el tornillo de tensión de la abrazadera del riel completamente para permitir que la abrazadera del riel se abra completamente.

1. Alinee y deslice la sección trasera del interruptor remoto de contorno a lo largo de la parte inferior de la protección del gatillo hasta que contacte firmemente con la empuñadura de la pistola.
2. Oprima el tornillo de tensión de la abrazadera del riel para abrir la abrazadera del riel y desplazar el interruptor remoto de contorno de la TLR-7® X hasta su sitio al tiempo que alinea la llave del riel con la ranura en el riel de montaje.
3. Compruebe que la alineación es correcta antes de "encajar" la linterna en su sitio.
4. Asegúrese de que el interruptor remoto de contorno de la TLR-7® X esté completamente encajado antes de apretar por completo el tornillo de tensión de la abrazadera del riel. Apriete el tornillo de tensión con los dedos utilizando una moneda.

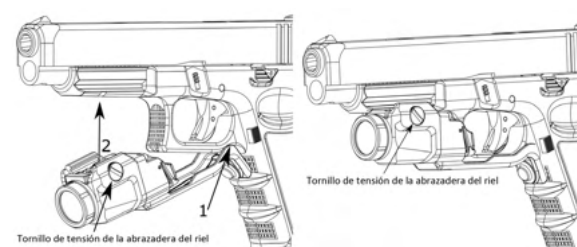

FUNCIONAMIENTO

Los interruptores integrados de la base del interruptor remoto de contorno de la TLR-7® X proporcionan las mismas funciones que los interruptores de la base convencionales de la TLR-7® X. El interruptor adicional de la empuñadura controlado por presión ha sido diseñado para presionarse momentáneamente de forma natural con el dedo corazón de la mano de agarre mientras se agarra con normalidad.

NOTA: Si se enciende la luz con cualquiera de los interruptores de la base, el interruptor adicional controlado mediante presión no funcionará.

EXTRACCIÓN

▲ ADVERTENCIA LA DESCARGA ACCIDENTAL DE UN ARMA DE FUEGO PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O LA MUERTE. ASEGÚRESE DE QUE EL ARMA DE FUEGO ESTÉ DESCARGADA Y LA CULATA ABIERTA AL INSTALAR, LIMPIAR, AJUSTAR LA PUNTERÍA, MANTENER O RETIRAR EL INTERRUPTOR REMOTO DE CONTORNO. ACTIVE LA LINTERNA SOLO CON LA MANO QUE NO SE UTILIZA PARA DISPARAR MIENTRAS UTILIZA UN AGARRE DE DOS MANOS EN EL ARMA DE FUEGO CON EL DEDO ÍNDICE FUERA DEL PROTECTOR DEL GATILLO.

Afloje el tornillo de tensión de la abrazadera del riel completamente para permitir que la abrazadera del riel se abra completamente.

Oprima el tornillo de tensión de la abrazadera del riel y pivote la parte delantera de interruptor remoto de contorno de la TLR-7® X hacia abajo desde el riel de montaje y despeje la parte inferior de la protección del gatillo.

NOTA: El fabricante y/o sus distribuidores oficiales locales no asumen responsabilidad alguna con respecto al funcionamiento incorrecto del producto o lesiones personales o daños a la propiedad resultando en todo o en parte del uso delictivo o negligente de este producto, su manipulación inadecuada o indebida, modificaciones autorizadas, negligencia o abuso por parte del cliente del producto u otras influencias que estén más allá del control directo e inmediato de Streamlight.

EU Authorized Representative:
Falcon Logistics B.V., Hoeksteen 26 F,
2132 MS Hoofddorp, Netherlands
For compliance information, please visit
www.streamlight.com/compliance

ADDENDA POUR LE COMMUTEUR À DISTANCE CONTOUR TLR-7[®] X DE STREAMLIGHT[®]

Merci d'avoir sélectionné le commutateur à distance Contour TLR-7[®] X. Comme pour tout outil professionnel, un entretien et une maintenance appropriés permettront à l'utilisateur de profiter de ce produit pendant des années.

Veillez lire le manuel/les instructions de votre arme à feu avant de fixer le commutateur à distance Contour TLR-7[®] X. Lisez ce manuel avant d'utiliser votre commutateur à distance Contour TLR-7[®] X. Il contient d'importantes instructions de sécurité et d'utilisation au sujet de la commande à distance. Lisez le manuel de la TLR-7[®] X pour prendre connaissance des consignes importantes de sécurité et de fonctionnement pour l'utilisation de la lampe TLR-7[®] X.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS. Le présent guide contient des informations importantes en matière de sécurité et d'utilisation de votre commutateur à distance Contour TLR-7[®] X. **Conservez toujours ce mode d'emploi avec votre commutateur à distance Contour TLR-7[®] X. Incluez-le si l'appareil change de propriétaire ou lorsqu'il est prêté ou présenté à une autre personne.**

⚠ AVERTISSEMENT LA MANIPULATION D'UNE ARME À FEU PEUT ÊTRE DANGEREUSE ET PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS VOIRE LE DÉCÈS. SUIVRE LES INSTRUCTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ / D'UTILISATION DU FABRICANT DE LA LAMPE TORCHE ET DE L'ARME À FEU. NE JAMAIS MANIPULER UNE ARME À FEU À MOINS D'AVOIR REÇU UNE FORMATION ADEQUATE. DES MESURES DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE PRISES À TOUT MOMENT. NE JAMAIS DIRIGER D'ARME À FEU VERS QUELQUE CHOSE QUE L'ON NE SOUHAITE PAS ATTEINDRE.


⚠ AVERTISSEMENT LA DÉCHARGE ACCIDENTELLE D'UNE ARME À FEU PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS VOIRE LE DÉCÈS. S'ASSURER QUE L'ARME À FEU EST DÉCHARGÉE ET QUE LA CULASSE EST OUVERTE LORS DE L'INSTALLATION, DU NETTOYAGE, DE L'ORIENTATION DU TIR, DE LA MAINTENANCE OU DU RETRAIT DE LA LAMPE TORCHE. ACTIVER UNIQUEMENT LA LAMPE TORCHE AVEC LA MAIN QUI N'EST PAS SUR LA DÉTENTE TOUT EN EMPLOYANT UNE PRISE À DEUX MAINS SUR L'ARME À FEU ET AVEC LE DOIGT SUR LA DÉTENTE EN DEHORS DU PONTET.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE BLESSURES. L'UTILISATION DE COMPOSANTS NON CONFORMES OU DE COMPOSANTS DE RÉSERVE, LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PIÈCES D'ORIGINE, OU L'UTILISATION DE CETTE LAMPE TORCHE AVEC TOUT PRODUIT INCOMPATIBLE PEUVENT ANNULER LA GARANTIE ET ENTRAÎNER LA DÉFAILLANCE DU PRODUIT OU DES BLESSURES CORPORELLES.

MONTAGE

Remarque : Desserrez complètement la vis de tension du serre-rail pour permettre au serre-rail de s'ouvrir complètement.

- Alignez et faites glisser la partie arrière du commutateur à distance Contour le long du bas du pontet jusqu'à ce qu'elle entre fermement en contact avec la poignée de l'arme de point.
- Appuyez sur la vis de tension du collier de serrage pour ouvrir le collier de serrage et faire pivoter le commutateur à distance Contour TLR-7[®] X en place et tout en alignant la clé du rail avec la rainure du rail de montage.
- Vérifiez le bon alignement avant d'enclencher la lampe en place.
- Assurez-vous que le commutateur à distance Contour TLR-7[®] X est bien appuyé en place avant de serrer complètement la vis de tension du collier de serrage. Serrez la vis de tension à la main à l'aide d'une pièce de monnaie.

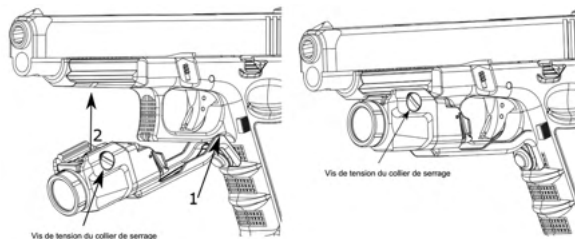

FONCTIONNEMENT

La télécommande Contour TLR-7[®] X est munie de commutateurs arrière intégrés offrant les mêmes fonctions que les commutateurs arrière TLR-7[®] X conventionnels. L'interrupteur de poignée supplémentaire contrôlé par pression est conçu pour être momentanément enfoncé naturellement par le majeur de la main de préhension tout en prenant une prise normale.

REMARQUE : Si la lampe est allumée à l'aide de l'un ou l'autre des interrupteurs arrière, l'interrupteur supplémentaire commandé par pression ne fonctionnera pas.

RETRAIT

⚠ AVERTISSEMENT LA DÉCHARGE ACCIDENTELLE D'UNE ARME À FEU PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS VOIRE LE DÉCÈS. S'ASSURER QUE L'ARME À FEU EST DÉCHARGÉE ET QUE LA CULASSE EST OUVERTE LORS DE L'INSTALLATION, DU NETTOYAGE, DE L'ORIENTATION DU TIR, DE L'ENTRETIEN OU DU RETRAIT DU COMMUTEUR À DISTANCE CONTOUR. ACTIVER UNIQUEMENT LA LAMPE TORCHE AVEC LA MAIN QUI N'EST PAS SUR LA DÉTENTE TOUT EN EMPLOYANT UNE PRISE À DEUX MAINS SUR L'ARME À FEU ET AVEC LE DOIGT SUR LA DÉTENTE EN DEHORS DU PONTET.

Desserrez complètement la vis de tension du serre-rail pour permettre au serre-rail de s'ouvrir complètement.

Appuyez sur la vis de tension du collier de serrage et faites pivoter l'avant du commutateur à distance Contour TLR-7[®] X Contour vers le bas du rail de montage et à l'écart du bas du pontet.

REMARQUE : Le fabricant et ses distributeurs officiels locaux n'assument aucune responsabilité en cas de dysfonctionnement du produit ou de blessures physiques ou de dommages matériels résultant en tout ou en partie d'une utilisation criminelle ou négligente de ce produit, d'une manipulation inappropriée ou imprudente, de modifications non autorisées, d'un abus du client ou d'une négligence du produit, ou d'autres facteurs indépendants du contrôle direct et immédiat de Streamlight.

ZUSATZ FÜR DEN TLR-7[®] X CONTOUR REMOTE VON STREAMLIGHT[®]

Vielen Dank, dass Sie sich für den TLR-7[®] X Contour Remote entschieden haben. Wie bei jedem Profi-Gerät ist auch bei diesem Produkt eine gewisse Pflege und Wartung für eine jahrelange zuverlässige Funktion erforderlich.

Bitte lesen Sie das Handbuch/die Bedienungsanleitung Ihrer Schusswaffe, bevor Sie den TLR-7[®] X Contour Remote daran montieren. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie den Fernschalter „Contour“ für Ihren TLR-7[®] X benutzen. Sie enthält wichtige Anweisungen für einen sicheren Betrieb des Fernschalters. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des TLR-7[®] X. Sie enthält wichtige Anweisungen für einen sicheren Betrieb des Strahlers TLR-7[®] X.

BEWAHREN SIE DIESER ANLEITUNG AUF. Dieser Leitfaden enthält wichtige Anweisungen für einen sicheren Betrieb des Fernschalters „Contour“ Ihres TLR-7[®] X. **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung stets zusammen mit dem Fernschalter „Contour“ Ihres TLR-7[®] X auf. Übergeben Sie sie zusammen mit dem Gerät, wenn Sie es verkaufen oder es verliehen oder einer anderen Person übergeben wird.**

⚠ WARNUNG DER UMGANG MIT EINER SCHUSSWAFFE KANN GEFÄHRlich SEIN UND ZU SACHSCHÄDEN SOWIE SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN MIT TODESFOLGE FÜHREN. BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BZW. BEDIENUNGSANLEITUNG DES HERSTELLERS SOWOHL DES STRAHLERS ALS AUCH DER SCHUSSWAFFE. GEHEN SIE AUSSCHLIESSLICH DANN MIT EINER SCHUSSWAFFE UM, WENN SIE EINE QUALIFIZIERTE SCHULUNG ERHALTEN HABEN. DIE SICHERHEITSMASSNAHMEN SIND STETS ANZUWENDEN. RICHTEN SIE DIE SCHUSSWAFFE NIEMALS AUF ETWAS, DAS SIE NICHT ZERSTÖREN MÖCHTEN.


⚠ WARNUNG DAS VERSEHENTLICHE ABFEUERN EINER SCHUSSWAFFE KANN ZU SACHSCHÄDEN SOWIE SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN MIT TODESFOLGE FÜHREN. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE SCHUSSWAFFE NICHT GELADEN UND DER VERSCHLUSS OFFEN IST, WENN SIE DEN STRAHLER MONTIEREN, REINIGEN, AUSRICHTEN, WARTEN ODER DEMONTIEREN. SCHALEN SIE DEN STRAHLER AUSSCHLIESSLICH MIT DER HAND EIN, DIE SICH NICHT AM ABZUG BEFINDET. DABEI SOLLTE EIN ZWEIHANDGRIF AN DER WAFFE VERWENDET WERDEN UND DER ABZUGSFINGER SOLLTE SICH AUSSERHALB DER ABZUGSABDECKUNG BEFINDEN.

⚠ WARNUNG VERLETZUNGSRISIKO. DIE VERWENDUNG VON NICHT DEM STANDARD ENTSPRECHENDEN ODER AUF DEM ZUBEHÖRMARKT BESCHAFFTEN KOMPONENTEN, VERÄNDERUNGEN AN DEN ORIGINALTEILEN ODER DIE VERWENDUNG DIESER STRAHLERS MIT EINEM INKOMPATIBLEN PRODUKT KANN DIE GARANTIE UNGÜLTIG MACHEN UND ZU PRODUKTVERSAGEN ODER KÖRPERVERLETZUNG FÜHREN.

MONTAGE

Hinweis: Lösen Sie die Spannschraube der Schienenhalterung vollständig, damit die Schienenhalterung sich voll öffnen kann.

- Schieben Sie den hinteren Teil des Fernschalters „Contour“ gerade entlang der Unterseite des Abzugsbügels, bis er an den Waffengriff stößt.
- Drücken Sie die Spannschraube der Schienenklammer nach unten, um die Schienenklammer zu öffnen, und klappen Sie den Fernschalter „Contour“ des TLR-7[®] X an seinen Bestimmungsort, während Sie gleichzeitig den Schienenadapter in die Nut in der Befestigungsschiene einlegen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bauteile ordnungsgemäß ausgerichtet sind, bevor Sie den Strahler „einklinken“.
- Achten Sie darauf, dass der Fernschalter „Contour“ des TLR-7[®] X richtig sitzt, bevor Sie die Spannschraube der Schienenklammer endgültig festziehen. Ziehen Sie die Spannschraube mit einer Münze handfest an.

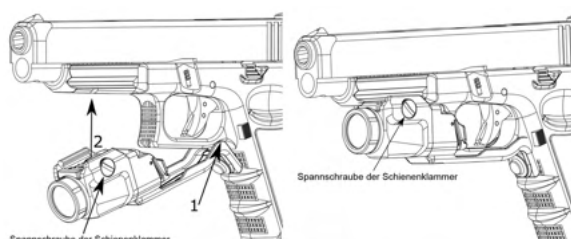

BEDIENUNG

Die Heckschalter des Fernschalters „Contour“ für den TLR-7[®] X haben die gleiche Funktion wie die herkömmlichen Heckschalter am TLR-7[®] X. Der zusätzliche druckgesteuerte Griffschalter ist dazu gedacht, mit dem Mittelfinger der Greifhand auf natürliche Weise kurz gedrückt zu werden, während die Hand die Waffe normal hält.

HINWEIS: Wenn der Strahler mit einem der Heckschalter eingeschaltet wird, ist der zusätzliche druckgesteuerte Schalter ohne Funktion.

DEMONTAGE

⚠ WARNUNG DAS VERSEHENTLICHE ABFEUERN EINER SCHUSSWAFFE KANN ZU SACHSCHÄDEN SOWIE SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN MIT TODESFOLGE FÜHREN. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE SCHUSSWAFFE NICHT GELADEN UND DER VERSCHLUSS OFFEN IST, WENN SIE DEN FERNSCHALTER „CONTOUR“ MONTIEREN, REINIGEN, AUSRICHTEN, WARTEN ODER DEMONTIEREN. SCHALEN SIE DEN STRAHLER AUSSCHLIESSLICH MIT DER HAND EIN, DIE SICH NICHT AM ABZUG BEFINDET. DABEI SOLLTE EIN ZWEIHANDGRIF AN DER WAFFE VERWENDET WERDEN UND DER ABZUGSFINGER SOLLTE SICH AUSSERHALB DER ABZUGSABDECKUNG BEFINDEN.

Lösen Sie die Spannschraube der Schienenhalterung vollständig, damit die Schienenhalterung sich voll öffnen kann.

Drücken Sie die Spannschraube der Schienenklammer nach unten und klappen Sie den Fernschalter „Contour“ des TLR-7[®] X nach unten von der Befestigungsschiene und der Unterseite des Abzugsbügels weg.

HINWEIS: Weder der Hersteller noch seine lokalen offiziellen Händler haften für Fehlfunktionen des Produkts oder für Körperverletzung oder Sachschäden, die ganz oder teilweise das Ergebnis eines kriminellen oder fahrlässigen Gebrauchs dieses Produkts, eines unzulässigen oder sorglosen Umgangs damit, unbefugter Veränderungen daran, eines Missbrauchs oder einer Vernachlässigung des Produkts durch den Kunden oder anderer Einflüsse sind, die außerhalb des direkten und unmittelbaren Einflussbereichs von Streamlight liegen.